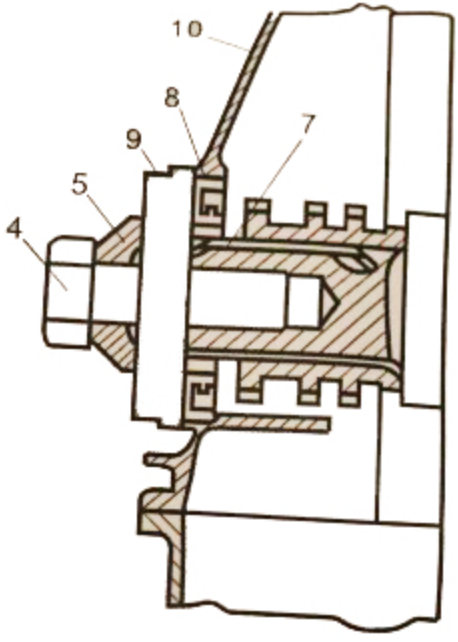


1. Ontbraam de rand van de montageboring voor de krukas radiale afdichtring (8) in het distributiekastdeksel (10).

2. Plaats de krukas radiale afdichtring (8) in het distributiekastdeksel (10) en druk deze licht aan. Gebruik geen vet. Vet verhindert dat de schuine banen op de afdichtlip de motorolie terugvoeren. Smeer de lip van de radiale afdichtring (8) niet met olie. Bevochtig de krukastap niet met olie.

3. Duw JTC-6724 (9) op de krukas. Draai om ervoor te zorgen dat de groef van de JTC-6724 (9) is uitgelijnd met de passing (7) in de krukas.

4. Plaats de JTC-6724 (9) met centerbout (4) en ring (5) tot aan de aanslag. De krukas radiale afdichtring (8) moet haaks op de krukastap staan, anders is een goede afdichting niet gegarandeerd.